

Certificado de Garantia:

Esse produto passou por todos os testes de resistência exigidos pelo nosso Controle de Qualidade e encontra-se apto para servi-lo durante muitos anos.

A HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. assegura ao adquirente deste equipamento, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor, observando o que segue:

- A garantia acima supra é a única garantia quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente explicativa e não taxativa) lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes de uso, ou da possibilidade de usar esse aparelho.

- A HDL declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela Assistência Técnica Credenciada que o equipamento sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligação à tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, defeitos decorrentes de influências climáticas (raios, inundações, etc.), sobrecargas na rede elétrica, danos ou prejuízos causados por furto ou vandalismo, e ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por terceiros não autorizados.

- Equipamentos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

- Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

- Todos os equipamentos fabricados pela HDL possuem um selo de garantia que não poderá ser violado. A não observância deste item acarretará na perda da garantia do equipamento.

- Os consertos e manutenção do equipamento, dentro da garantia, serão de competência exclusiva da rede de Assistência Técnica Credenciada pela HDL.

- A Garantia somente terá validade quando o equipamento for apresentado juntamente com a Nota Fiscal de venda ao consumidor.

- As despesas do frete não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário.

- O proprietário que desejar atendimento domiciliar deverá consultar antecipadamente a rede de Assistência Técnica Credenciada sobre a disponibilidade deste serviço e a taxa de visita cobrada.

Recomendamos que a instalação do equipamento seja efetuada por um profissional qualificado.

Para obter informações referentes à nossa rede de Assistência Técnica Credenciada, entre em contato com um dos nossos atendentes pelo telefone (11) 4025-6500 ou acesse nosso site: www.hdl.com.br



VÍDEO PORTEIRO SENSE CLASSIC

Manual de Instalação



HDL da Amazônia Indústria Eletrônica LTDA.

Av. Abiurana, 1150 - Distrito Industrial

Manaus - AM - Cep: 69075-010

Tel: (11)4025-6500 - Fax: (11) 4024-3232

CNPJ: 04.034.304/0001-20 - Made in Brazil

e-mail: hdl@hdsac.com.br

www.hdl.com.br

60.03.02.246-R0

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS




CONHEÇA A AMAZÔNIA

As instruções contidas neste manual, tem a finalidade de orientar a instalação e o funcionamento do equipamento. Leia-o com atenção.

Apresentação:

Monitor:

A figura abaixo, mostra a unidade interna (monitor) do Vídeo Porteiro SENSE Classic e as funções/componentes existentes:

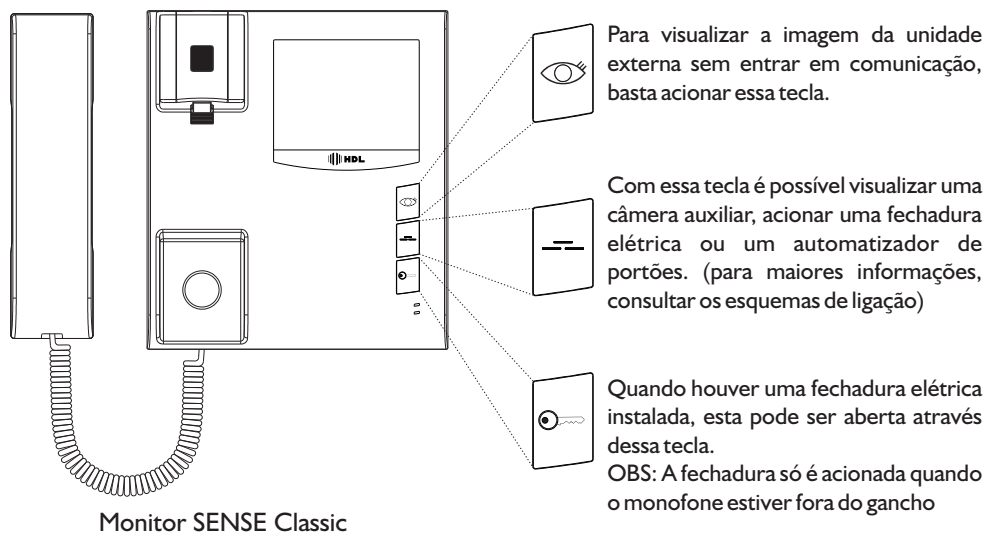

Câmera:


A unidade externa do porteiro eletrônico SENSE Classic possui teto de proteção, possibilitando sua instalação ao tempo.




Unidade Externa SENSE Classic

Botão de Chamada


Atenção: Para esse modelo, os fios do botão de chamada devem ser conectados aos bornes "1" e "3", conforme figura ao lado

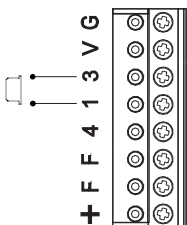

- Acionando Automatizador de Portões

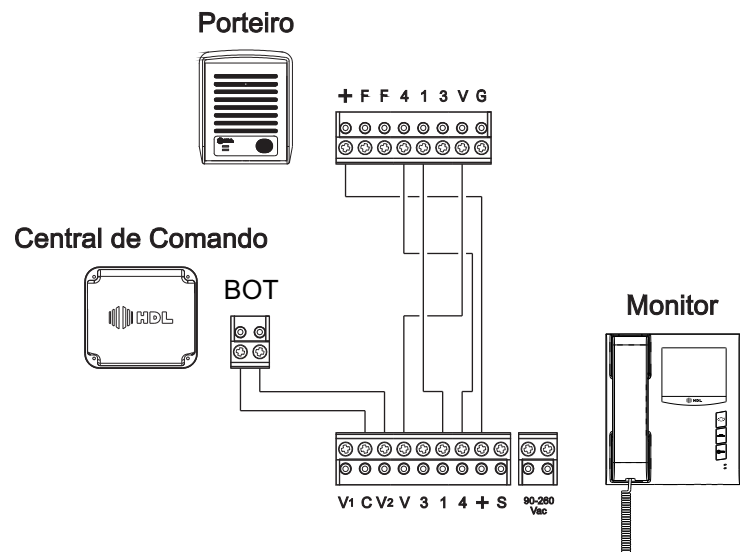

Ajustes:

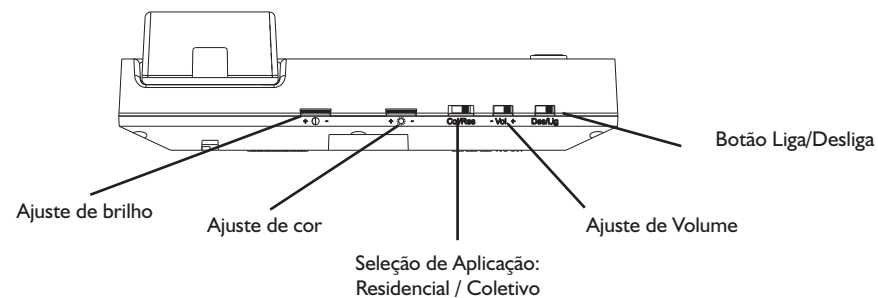

Fiação:


Entre as unidade interna e externa		Para a Fechadura	
De 0 a 40m	1mm ²	De 0 a 50m	1,5mm ²
De 40 a 80m	1,5mm ²		

Para instalação entre as unidades interna e externa pode ser utilizado o cabo coaxial RG 59 em distâncias de até 40 metros e RG 06 para distâncias de até 80 metros.


Para maiores informações sobre o funcionamento e/ou dúvidas que existirem, acesse nosso site: www.hdl.com.br ou consulte nosso Suporte Técnico através do telefone (11) 4025-6500.

Usando a tecla auxiliar:

- Instalação de Câmera Auxiliar

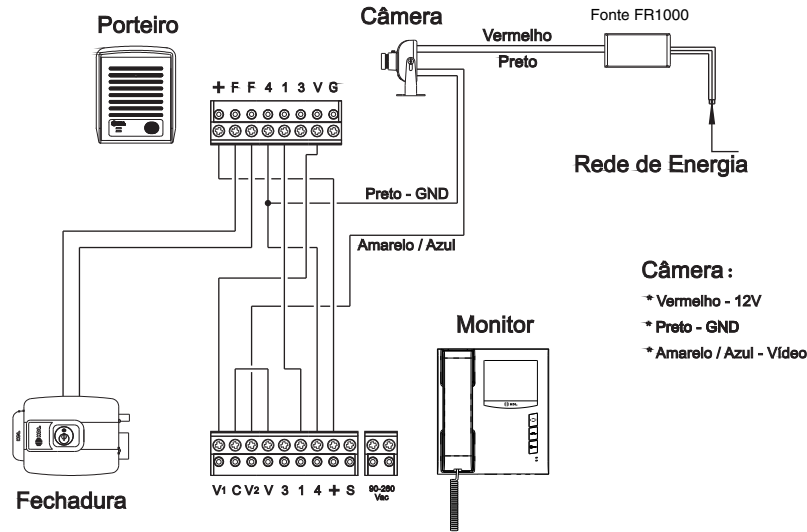


- Instalação de Duas Fechaduras Independentes

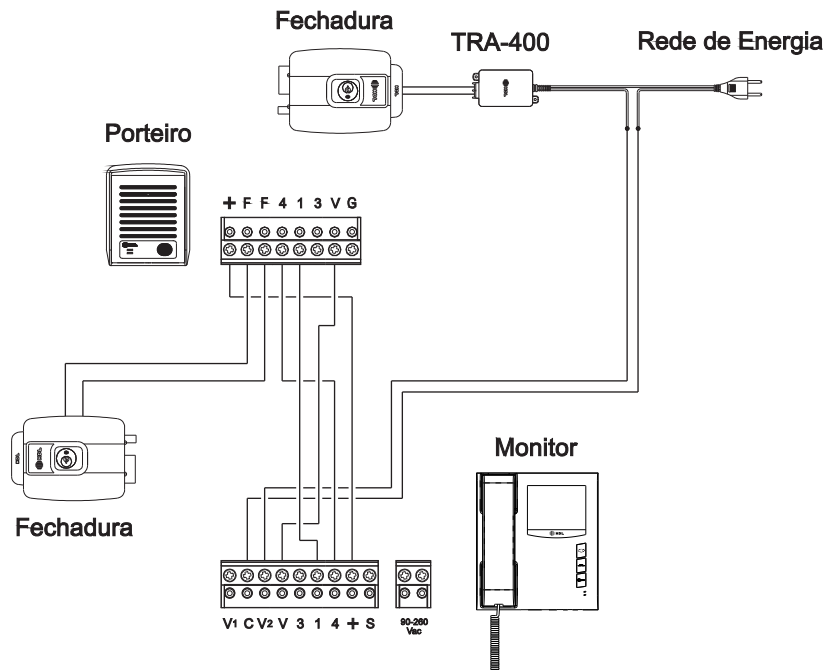


Fixação

- Unidade Interna (Monitor)


Através de do suporte em caixa padrão 4x2 ou 4x4.

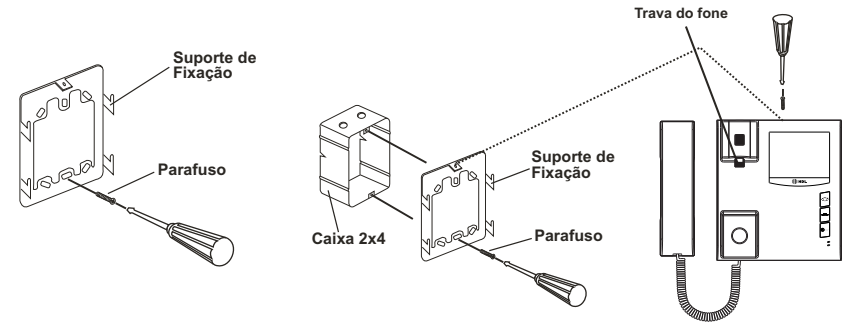

Diretamente na parede, através de bucha plástica e parafuso

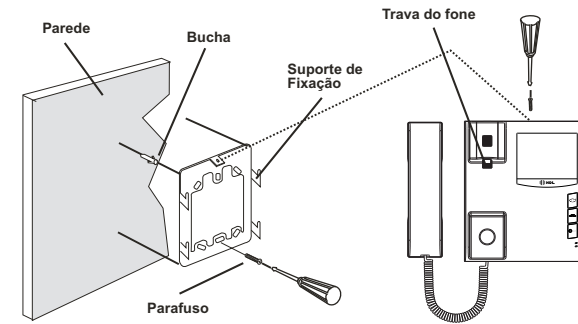

- Unidade Externa (Porteiro)

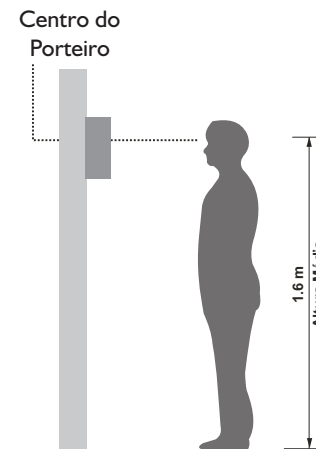


Recomendamos que a instalação da unidade externa seja feita em uma altura de aproximadamente 1,6m do solo, para que haja um bom ângulo de captação da imagem.

Sistema Coletivo Vídeo Porteiro Sense

Os monitores Sense podem ser aplicados a sistemas Residenciais ou Coletivos (utilizando Porteiro Externo com câmera modelo VPC da HDL).

Para utilizar o monitor no sistema coletivo há necessidade de selecionar a chave “Res/Col”.

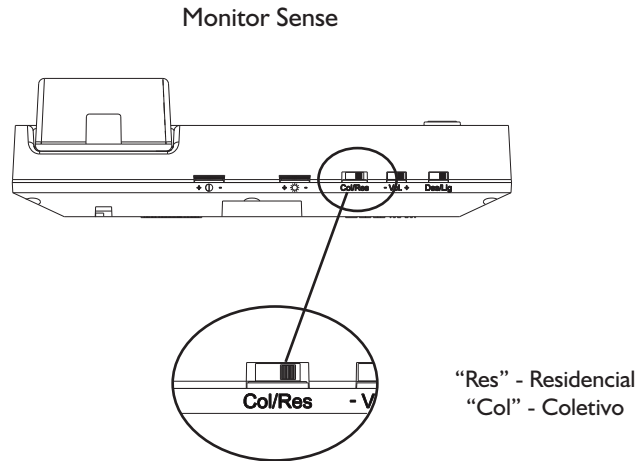


- Instalação da Alimentação (Rede Elétrica)

Cuidado:

A rede elétrica somente deve ser conectada aos bornes “90-260 Vac”

O aterramento (fio terra) deve ser conectado ao borne ⊕.

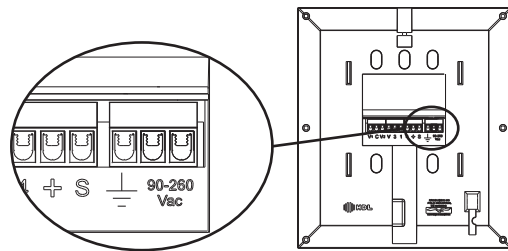


Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado.

Nunca mexa nos fios de conexão com o equipamento conectado à rede elétrica. Toda e qualquer instalação e manutenção deverá ser feita com o aparelho desenergizado.

A avaria do lacre de garantia do produto implicará na perda da mesma, portanto não remova o lacre para abrir o equipamento.

Esquemas de Instalação:

- Instalação Básica (Unidade Interna + Unidade Externa + Fechadura (Opcional))

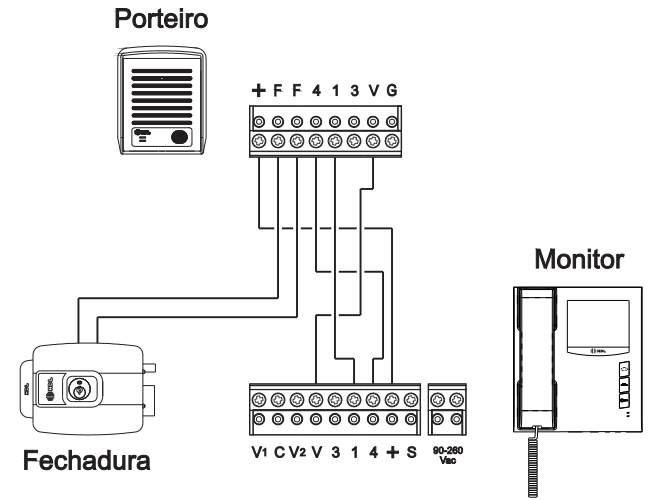

- Instalação de Extensões (Extensões de vídeo (monitor avulso) e de áudio (interfone AZ 01))

